MIXE ET RÂPE

MODE D'EMPLOI

MODÈLE : YTT508F3

Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit et conserver cette notice.

Cet appareil est réservé à un usage exclusivement domestique, tout usage commercial est interdit.

MIXE ET RÂPE

SOMMAIRE

Caractéristiques – consignes de sécurité …… ..p.1 à 2

Utilisation du pied mixeur……..…p. 3

Utilisation du hachoir……p. 3 à 4

Utilisation des fouets et crochets…….....p. 4 à 5

Utilisation des râpes…….....p.5 à 6

Nettoyage et recyclage……..……...p.7

CARACTERISTIQUES

Modèle n°	Puissance	Tension	Fréquence
YTT508F3	300 W	220-240 V	50/60 Hz

Multifonctions : mélanger, hacher, battre les œufs et la farine, trancher, râper et mixer.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser MIXE ET RÂPE, veuillez lire attentivement toutes les instructions.

1. Conserver ces instructions après les avoir lues afin de pouvoir les retrouver et les lire si besoin à l'avenir.
2. Utiliser cet appareil uniquement à la tension nominale spécifiée sur l'étiquette.
3. Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une prise, un cordon ou une fonction endommagé ou après qu'il ait été endommagé de toute autre façon. Rendez-vous dans un centre agréé de test, réparation et remise en état.
4. Pour éviter le risque de fuite, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou dans un autre liquide. Ne jamais utiliser l'appareil avec une rallonge, ou sur un sol humide, ou encore lorsque l'appareil ou vos mains sont humides.
5. Toujours remettre l'interrupteur sur 0 avant de le débrancher.
   Débrancher en saisissant la fiche, et non en tirant sur le câble.
6. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par quiconque manque d'expérience et de connaissances, à moins que les personnes en question n'aient été formées et encadrées en vue de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité ; les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Mettez la machine dans un endroit où les enfants ne pourront pas la trouver et la toucher.
7. Lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant de mettre, d'enlever des pièces ou de nettoyer : débrancher la fiche d'alimentation.
8. Éviter tout contact avec toute partie pendant le fonctionnement. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements, les spatules et les autres ustensiles loin du MIXE ET RÂPE pendant le fonctionnement.
9. Éviter d'endommager le MIXE ET RÂPE, ne jamais la mettre près d'un endroit chaud, comme une cuisinière électrique ou à gaz, etc.
10. Ne jamais utiliser les accessoires fournis par d'autres fournisseurs pour prévenir tout danger.
11. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
12. Ne jamais tordre, plier ou enrouler le câble autour de l'appareil car cela pourrait avoir pour effet que l'isolation du câble s'affaiblirait et se fendrait, notamment à l'endroit où il est fixé sur le bloc moteur.
13. Utiliser la vitesse adaptée pour battre les mélanges pour permettre aux batteurs / crochets pétrisseurs de tourner librement.
14. Ne pas sonder les ouvertures de l'appareil.
15. Le MIXE ET RÂPE a été graissé et ne nécessite aucun graissage supplémentaire.
16. Le MIXE ET RÂPE est pour usage domestique seulement, ne jamais l'utiliser à toute autre fin.

    CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS !

MISE EN SERVICE

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, nettoyez soigneusement les différents accessoires de votre appareil à l'eau savonneuse.

Selon les fonctions que vous souhaitez utiliser, choisissez et installez les accessoires adaptés.

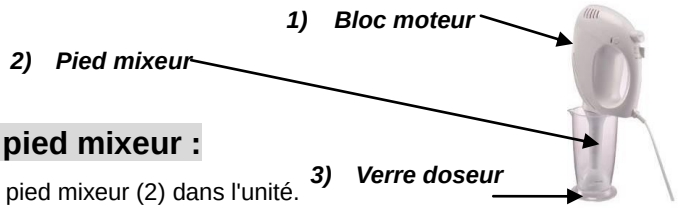

Utilisation du pied mixeur :

1. Choisir et installer le pied mixeur (2) dans l'unité.
2. Couper les fruits ou les légumes en petits morceaux.
   Les mettre dans le verre doseur (3) ou un autre récipient prévu à cet effet.
3. Tourner le sélecteur de vitesse et choisir la vitesse adaptée de 1 à 5.
   L'appareil se met en marche.

Remarque :

1. Ne pas faire fonctionner cet accessoire sans aliments.

2. Pendant le mélange, faites avancer et reculer légèrement le mixeur.

3. Si le verre doseur n'est pas utilisé comme contenant, la quantité maximum d'ingrédients dans le récipient doit être de 500 ml, et le minimum doit être de 200 ml.

Utilisation du hachoir :

1. Enlever le couvercle du hachoir (4), mettre la lame dans le bol, puis vos aliments comme la viande, l'avocat etc.
2. Installer le bloc moteur (1) sur le hachoir.
3. Tourner le sélecteur de vitesse et choisir la vitesse adaptée de 2 à 4.

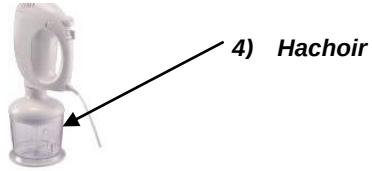

L'appareil se met en marche.

Utilisation des fouets et crochets :

1. Choisir les fouets ou les crochets et les installer sur le bloc moteur. Lors de l'installation des crochets, les installer dans chaque trou comme l'IMAGE 3 ci-dessous le montre.
   Remarque : Ne pas installer les crochets dans le sens inverse, cela pourrait avoir pour effet de faire coller la pâte sur l'appareil ! Un des crochets a un petit anneau et doit être mis dans l'embout correspondant voir image 3.
2. Mettre les ingrédients dans un récipient prévu à cet effet.
3. Tourner le sélecteur de vitesse et choisissez la vitesse adaptée de 1 à 3 en augmentant progressivement.
4. Une fois terminé, remettre l'interrupteur en position « 0 » et appuyer sur le bouton « EJECT » (5) pour faire sortir les crochets pétrisseurs ou les fouets hors du bloc moteur. Comme le montre l'IMAGE 3 ci-dessous.

IMAGE 1

Fouets

IMAGE 2

Crochets

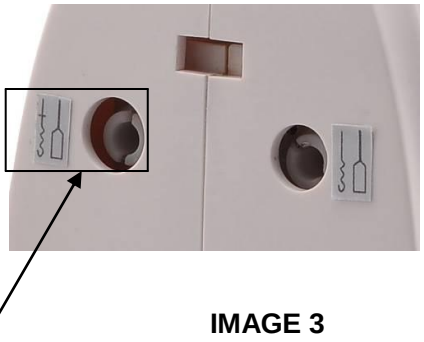

IMAGE 3

Embout pour le crochet doté d'un petit anneau

5) Bouton pour éjecter les fouets / crochets

6) Sélecteur de vitesses

IMAGE 4

ATTENTION :

1. Ne pas utiliser les fouets sans arrêt pendant plus de 10 minutes.
2. Ne pas utiliser les crochets sans arrêt pendant plus de 5 minutes.

Utilisation des râpes :

1. Mettre l'accessoire à râpes (7) sur le bloc moteur (1). Appuyer sur la touche « PUSH » lors de l'assemblage de sorte que le robot de cuisine puisse être fixé sur l'appareil. Comme le montre l'IMAGE 5 ci-dessous.
2. Placer les ingrédients dans la cheminée de l'appareil et les pousser lentement avec le poussoir. Le poussoir peut être maintenu à l'intérieur sans arrêt afin d'éviter les éclaboussures d'aliments pendant que la machine fonctionne. Vous pouvez retirer le poussoir et introduire les ingrédients pendant le fonctionnement.

3. Une fois terminé, remettre l'interrupteur en position « 0 ». Appuyer également sur le bouton « PUSH » pour démonter les râpes de l'appareil. Comme le montre également l'IMAGE 6 ci-dessous.

9) Poussoir

8) Cheminée

7) Accessoire pour râpes

IMAGE 5

IMAGE 6

ATTENTION :

1. Attention, les râpes sont très tranchantes, elles sont à manipuler avec précaution.
2. Lors de l'utilisation des râpes, le temps d'utilisation est d'environ 1,5 minute. Ensuite, il est nécessaire d'attendre environ 2 minutes avant de se servir à nouveau de cette fontion.
3. Attention à la sécurité : toujours utiliser le poussoir, jamais les doigts, une fourchette, un couteau, une cuillère, etc pour faire descendre l'ingrédient dans la cheminée.
4. Ne jamais utiliser d'ingrédients très durs, comme des grains de café, de la glace, etc. La lame métallique s'émoussera facilement.
5. Choisir la râpe et la vitesse adaptée en fonction de l'aliment.
6. Si la nourriture bloque la lame en métal et que le MIXE ET RÂPE ne fonctionne plus, il faut éteindre l'appareil avec le sélecteur de vitesse. Ainsi, la lame et les aliments bloqués pourront alors être retirés.
7.

NETTOYAGE

1. Couper l'alimentation avant de nettoyer. Si vos mains sont mouillées, ne jamais débrancher le câble ou la fiche afin d'éviter tout danger.
2. Nettoyer le bloc moteur de l'appareil avec un chiffon humide. Nettoyer les pièces qui entrent en contact avec la nourriture sous l'eau courante ou au lave-vaisselle. Rincer et sécher.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau**.**
4. Nettoyer les lames à la main. ATTENTION : Les lames sont très tranchantes : faire attention et ne pas heurter le corps de l'appareil. Après avoir utilisé l'appareil, il est vivement recommandé de nettoyer les accessoires.

RECYCLAGE

Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets ménagers non triés, rendez-vous dans les centres de collecte des déchets.

Contactez votre administration locale pour avoir de plus amples informations sur les systèmes de collecte existants.

Si des appareils électriques sont jetés dans des sites d’enfouissement ou des décharges, des substances dangereuses risquent de pénétrer dans la nappe phréatique puis dans la chaîne alimentaire entraînant un risque pour votre santé et votre bien-être.

Lorsque vous remplacez vos anciens appareils par des appareils neufs, le revendeur est légalement obligé de reprendre gratuitement vos anciens appareils pour les jeter.